
## 安全のために必ずお守りください。

### ▲ 警告

- 製品を取付ける際は、必ず取扱説明書等に示している指示を守 ってください。
- その際、シマノ純正部品の使用をお勧めします。またボルト やナット等が緩んだり、破損しますと突然に転倒して怪我を する場合があります。
- 製品を取付ける際は、必ず取扱説明書等に示している指示を守 ってください。
- 調整が正しくない場合、チェーン外れ等の発生により、突然 に転倒して怪我をする場合があります。
- 取扱い説明書はよくお読みになった後、大切に保管してくだ

### 使用上の注意

- 変速に関係するすべてのレバー操作は、必ずフロントチェー ンホイールを回しながらおこなってください。
- 円滑な操作のため、指定ケーブル及びB.B.ガイドをご使用く ださい。
- インナーケーブルとアウターケーブルの摺動部分が、グリス 潤滑された状態で使用してください。
- インナーケーブル内蔵フレームは、ワイヤー効率が悪くSIS が働きにくいため、ご使用できません。
- アウターケーブルはアルミキャップがついた方を 4mmキャ 変速機側に使用してください。

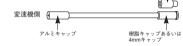

- 変速ケーブル (SIS-SP41) には専用グリスを使用しています。 DURA-ACEグリスや他のグリスを使用すると変速機能が低下
- 通常の使用において自然に生じた摩耗及び品質の劣化は保証 いたしません。 ● 取扱い方法及びメンテナンスについて疑問のある方は、購入
- ご使用方法

SI-6JA0C-001

ST-7801 ST-7803

された販売店にご相談ください。

シマノ・トータル・ インテグレーション



### 機能を充分に発揮させるために、次のラインナップによる使 用を推奨いたします。

シリーズ	DURA-ACE	
シフティングレバー	ST-7801	ST-7803
アウターケーブル	SP41	
スピード	20	30
フロントディレイラー	FD-7800	FD-7803
フロントチェーンホイール	FC-7800	FC-7803
リアディレイラー	RD-7800SS	RD-7800GS
フリーハブ	FH-7800	
カセットスプロケット	CS-7800	
チェーン	CN-7801	
B.B.ガイド	SM-SP17	

## 操作変速方法



レバー A: リア小ギアから大ギアへの変速 レバー B: リア大ギアから小ギアへの変速 レバー a: フロント小ギアから大ギアへの変速 レバー (b): フロント大ギアから小ギアへの変速

☎ 0570-031961

各レバーとも、操作後に指を離すと必ずレバー初期

# 株式会社シマノ

## ■リア側レバーの操作 ● レバー係 ……リア小ギアから大ギアへの変速

レバーAには①、②、③の3ケ所にカチッというあたり



①:1段分だけ変速 例:3段目から4段目へ

②:2段分一気変速

③:3段分一気変速

例:3段目から5段目へ

例:3段目から6段目へ





## 操作時の注意

レバー® ……

変速します。

レバーA操作時には、レバーBも共に動きますが、レ バー圏には押す力を加えないように注意してください また、レバー®操作時には、レバー®を押さないよう に注意してください。両レバーに一度に力がかかると 変速しません。


…. リア大ギアから小ギアへの変速


レバー®を1回押してはなすと、大ギアから小ギアへ1段

RD-7800の取扱い説明書もあわせてお読みください。


## ■ フロント側レバーの操作(FD-7800)


●レバー ② ……フロント小ギアから大ギアへの変速

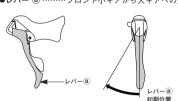


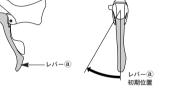



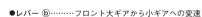


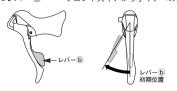

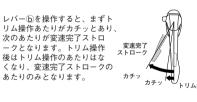

## ■ フロント側レバーの操作(FD-7803)

●レバー @ ……フロント小ギアから大ギアへの変速

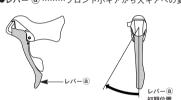



●レバー **⑥**·······フロント大ギアから中間ギアへの変速




●レバー **⑥**……フロント中間ギアから小ギアへの変速



### トリム操作(音鳴り防止機構)

チェーンポジションがフロント大ギア、あるいは中間ギ アでリア大ギアでフロントディレイラー内プレートとチ ェーンが接触し、音鳴りが発生した場合に行います。 レバー⑥を軽く押す(カチッとあたりがある)とフロント ディレイラーがわずかに小ギア方向へ移動し、音鳴りが 解消されます。

チェーンポジションがフロントが小ギアあるいは中間ギア でリアがトップギア付近で、フロントディレイラー外プレ ートとチェーンが接触し音鳴りが発生した場合はレバー@ を少し操作してフロントディレイラーをわずかに大ギア側 に動かして音鳴りを解消します。

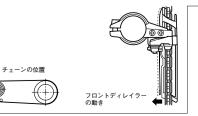

## 操作時の注意(FD-7800 / 7803)

バー⑥には押す力を加えないように注意してください。 また、レバー⑥操作時には、レバー@を押さないよう に注意してください。両レバーに一度に力がかかると 変速しません。

FD-7800 / 7803の取扱い説明書もあわせてお読みください。

### ■ハンドルバーへの取付け



カーボンハンドルの場合には、ハンドルへの損傷を防ぐた めに締め過ぎないようにご注意ください。適切なトルク値 に関しては完成車メーカーまたはハンドルメーカーでご確

### ■ブレーキケーブルの取付け


### 使用ケーブル

(ステンレススティール) ・SLRアウターケーシング ·

# ケーブルは、ハンドルを左右一杯切っても余裕のある長さで使 用してください。


1. レバーを内側へ倒して(シフティング操作)から引き、ケーブ ル掛けにケーブルを通しやすくします。



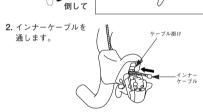

## ■ シフティングケーブルの取付け

### 使用ケーブル

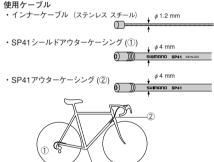

アウターケーブルの切断


# アウターケーブルを切断する場合には刻印の反対を切断し

てください。切断後の端面は、外 側を真円に戻し、穴の内側を整え てください。


アウターキャップ

アウターケーブルキャップは、切断後も同一物を使用して SHIMANO SP41



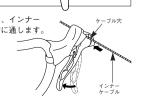


## ●アウターストッパー

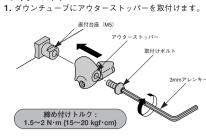




リア側ストッパーはつまみ部 を初期位置にして取付けてく ださい。

2. インナーケーブルを通し、アウターケーシングをセット

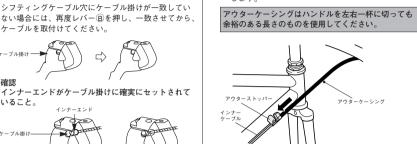

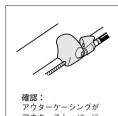

アウターストッパーに きちんとセットされて いること。

### メンテナンス

いること。

フロント側レバー

してください。

レバー位置をローに

ブレーキレバーを握り

ル穴に通します。

インナーケーブルをケーブ

ケーブルを取付けてください。


レバー⑥を2回以上押してから

2回以上押す


### ■ ブラケット体とレバー体の分解

インナーエンド

1. センサーキャップを取り外しブラケッ ト体下側のレバー軸止めネジを2mmア レンキーで抜き取ります。

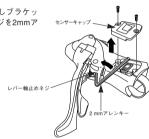

2. アレンキー(2.5mm)などをレバー 軸の穴に差し込み、プラスティック ハンマーで少しづつ叩き、レバー軸 を抜き出すとブラケット体とレバー 体に分解できます。その後、センサ ーケーブルをブラケット体から抜き 取ります。

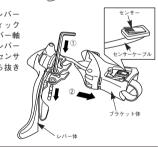


注意:


ーー・ センサーケーブルを抜き取る際、力を入れてひっぱりすぎるとセンサ-部分が変形する恐れがありますので工具等を使ってセンサー部分をおさ え慎重に抜きとる様にして下さい。

## ■ブラケット体とレバー体の組み立て

1. 軸受け部にケーブル掛けを組付け、リターンスプリングをセットします。

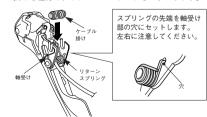


2. リターンスプリング取付け専用工具をセットします。

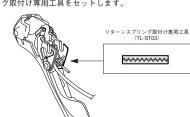

3. まずセンサーケーブルをブラケット体にさし込みブラ ケット体とレバー体を組み付けます。 この時、リターンスプリングの先端が軸受け部の穴か らはずれないように注意してください。 スプリングの位置に注意

4. 軸穴を一致させレバー軸を圧入します。

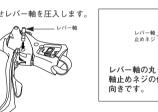

レバー軸の丸く窪んだ部分がレバー 軸止めネジの位置になるのが正しい

5. リターンスプリング取付け専用工具をプライヤーなど で抜き取ります。



6. レバー軸止めネジをブラケット面と揃うまで締め込 みます。最後にセンサーキャップを取付けます。



■ブラケットカバーの交換 ブラケットカバーの各凸部がそれ ぞれブラケット体の窪みに合うよ

うになっています。

